

PRODUKTWARNUNG ⚠

LIES ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR DU DIESES PRODUKT INSTALLIERST UND VERWENDEST, UND BEWAHRE SIE AUF. BEACHT E FOLGENDE HINWEISE, UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN:

- Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Geräts unterwiesen werden.
- Bei Installation, Betrieb und Wartung dieses Produkts sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Wenn du mit der Installation dieses Produkts nicht vertraut bist oder Zweifel hast, beauftrage eine qualifizierte, geschulte und zugelassene Fachkraft.
- Stecke keine Finger oder Fremdkörper in Ventile oder kleine Öffnungen und lasse nichts hineingelangen, da dies zu Verletzungen führen kann.

1

LIEFERUMFANG



NACHFÜLL-
VENTIL
(x4)



WASSER-
SCHLAUCH
(x1)



VENTIL-
ANSCHLUSS
(x4)





SCHLAUCH-
VERTEILER
(x4)

2

INSTALLATION VOR DEM ZUSAMMENBAU

SCHUTZVERPACKUNG ENTFERNEN
Drücke seitlich auf die Basis des Nachfüll-Ventils, um die Oberschale abzunehmen.
Entferne die Schaumstoffeinlage im Ventil und setze es vor der Verwendung wieder zusammen.

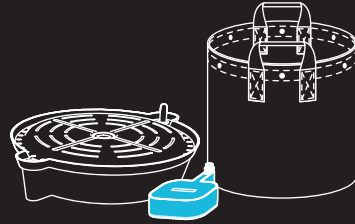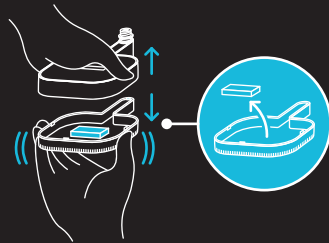


3

WEITERE PRODUKTE
Das Nachfüll-Ventil ist für die Kombination mit der Selbstbewässerungs-Basis für Stofftöpfe gedacht. Genauere Installationshinweise findest du im Handbuch dieses Produkts.

Zusätzlich brauchst du einen Wassertank oder eine Wasserquelle, die zu einem 1/4-Zoll-Schlauch (3/8 Zoll AD) passt. Stelle sicher, dass alles vorhanden ist, bevor du fortfährst.


INSTALLATION SELBSTBEWÄSSERUNGS-BASIS*

SCHRITT 1
Stelle die Stützsäule in die Mitte des Wasserbeckens.

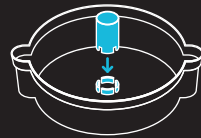

Achte darauf, dass die Füße der Stützsäule in die Vertiefungen in der Mitte des Wasserbeckens greifen.

SCHRITT 2
Setze das Nachfüll-Ventil ins Wasserbecken.

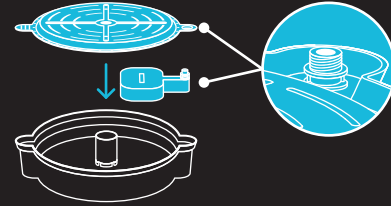


Lege die Ablaufplatte auf das Becken. Achte darauf, dass der Stutzen des Ventils durch die vorgesehene Aussparung an der Seite der Ablaufplatte geführt wird.

*Selbstbewässerungs-Basis separat erhältlich.

4


INSTALLATION SELBSTBEWÄSSERUNGS-BASIS

SCHRITT 3
Schraube Ventil-Anschluss und Dichtungsring auf den Stutzen des Nachfüll-Ventils.

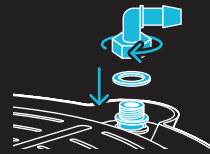

Nicht zu fest anziehen.

SCHRITT 4
Bereite deine Selbstbewässerungs-Basis nach deinen Anforderungen vor. Weitere Anweisungen findest du im Handbuch der Basis.

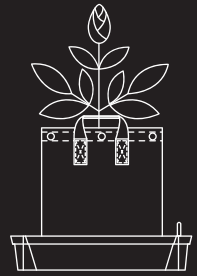

5

INSTALLATION AUFBAU DER KETTE


VORBEREITUNG
Schneide den mitgelieferten Wasserschlauch auf die gewünschten Längen zu.

Der Tabelle entnimmst du, wie viele Schlauchstücke du brauchst – abhängig davon, wie viele Selbstbewässerungs-Basen du verwendest.

NUMBER OF POTS	NUMBER OF TUBES
1	1
2	3
3	5
4	7

EINZELNE BASIS
Verbinde den Wasserauslass des Tanks* über ein Stück Wasserschlauch mit dem Stutzen des Ventil-Anschlusses.

Achte darauf, dass dein Wassertank an einen 1/4-Zoll-Schlauch (3/8 Zoll AD) anschließbar ist.

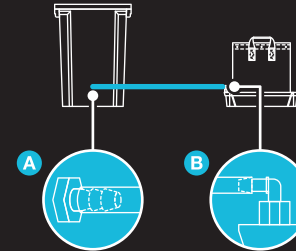


*Wassertank separat erhältlich.

6

INSTALLATION

AUFBAU DER KETTE: MEHRERE BASEN

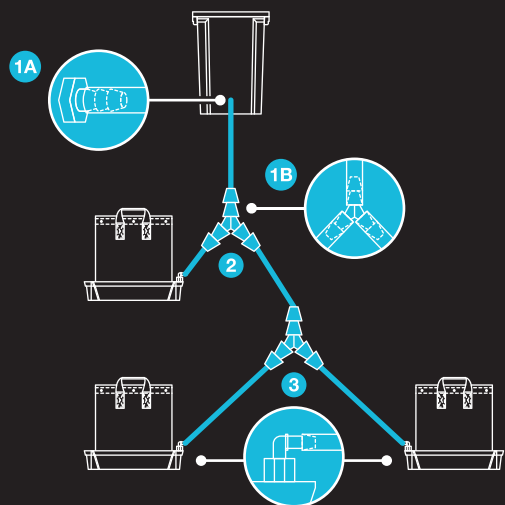

7

INSTALLATION

AUFBAU DER KETTE: MEHRERE BASEN

SCHRITT 1
Verbinde den Wasserauslass des Tanks über ein Stück Wasserschlauch mit einem Schlauch-Verteiler.

Achte darauf, dass dein Wassertank an einen 1/4-Zoll-Schlauch (3/8 Zoll AD) anschließbar ist.

SCHRITT 2
Verbinde den Schlauch-Verteiler über ein Stück Wasserschlauch mit dem Stutzen des Ventil-Anschlusses.
Verbinde den Schlauch-Verteiler über ein weiteres Stück Wasserschlauch mit einem zusätzlichen Verteiler.


SCHRITT 3
Wiederhole Schritt 2 nach Bedarf. Verbinde das letzte Stück Wasserschlauch mit dem Stutzen des Ventil-Anschlusses statt mit einem weiteren Schlauch-Verteiler, um die Kette abzuschließen.

8


INSTALLATION

WARTUNG

SCHRITT 1
Schraube Ventil-Anschluss und Dichtungsring vom Stutzen des Nachfüll-Ventils an der Selbstbewässerungs-Basis ab.
Nimm Ablaufplatte und Nachfüll-Ventil aus dem Wasserbecken.

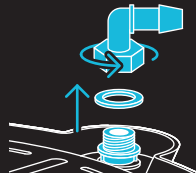

SCHRITT 2
Drücke seitlich auf die Basis des Nachfüll-Ventils, um die Oberschale abzunehmen.

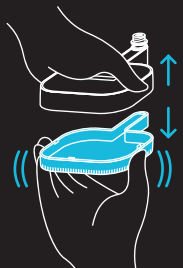


9

INSTALLATION


WARTUNG

SCHRITT 3
Entferne Ablagerungen am Ventilstopfen mit einer kleinen Bürste oder einem Tuch.

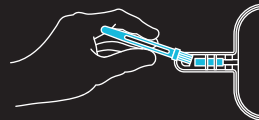


Reinige Basis und Oberschale des Nachfüll-Ventils mit einem feuchten Tuch.

SCHRITT 4
Setze das Nachfüll-Ventil wieder zusammen und lege es zurück ins Wasserbecken.

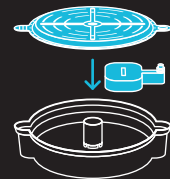

SCHRITT 5
Setze Ablaufplatte und Ventil-Anschluss wieder auf die Selbstbewässerungs-Basis.

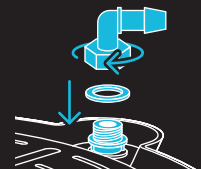

10

WEITERE INFORMATIONEN

HERSTELLERGARANTIE

Mit unserem Garantieprogramm verpflichten wir uns dir als Erstkäufer gegenüber, dass die von AC Infinity Inc. verkauften Produkte für ZWEI JAHRE ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern sind. Wenn du Probleme mit diesem Produkt hast, schreib uns und wir schicken dir gerne Ersatz!



WEBSITE | www.acinfinity.eu
E-MAIL | service@acinfinity.eu
TELEFON | +49 7741 835 81 50
ZEITEN | 9–17 Uhr MEZ
ADRESSE | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

HÄNDLER
E-MAIL | b2b@growtechnology.de
TELEFON | +49 7741 835 81 51
ZEITEN | 9–17 Uhr MEZ

MANUAL CODE SPV2507X1

COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Kein Teil der Materialien in dieser Broschüre, einschließlich Grafiken und Logos, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. ganz oder teilweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder in ein elektronisches oder maschinenlesbares Format übertragen werden.

11

AUTOMATISCHES NACHFÜLL-VENTIL KURZANLEITUNG

AC INFINITY